

Wake Up Wecker

1. Wenn der Alarm ausfällt, blinkt die Alarmanzeige.
2. Buzzer Alarm startet bei niedriger dann allmählich lauter und in einem großen Volumen von 1 Stunde lang ohne Betrieb gehalten.

Hinweis:

Wenn Sie das Radio wählen, wird der Alarm an die Funkstation gehen, wenn der Alarm ausgeschaltet wird.

Schließen Alarmverfahren

1. sofort stille Alarm-Funktion, drücken Sie SNOOZE Taste, um die Alarmsuspension wieder nach neun Minuten.
2. Um den Alarm auszuschalten, drücken Sie eine beliebige Taste außer SNOOZE Taste, wird Alarm am nächsten Tag wieder gehen.
3. Um die Alarmfunktion vollständig zu deaktivieren, drücken Sie AL1 Und AL2 Taste wiederholt, bis sowohl BUZZER als auch RADIO-Anzeige leuchtet aus.

Radio hören

Band auswählen
Drücken Sie die ON / OFF-Taste, um das Radio einzuschalten, und drücken Sie ON / OFF-Taste, um das FM / AM-Band zu schalten
Die entsprechenden Frequenznummern werden angezeigt.

Mit Radio an, lange drücken M + Taste, wird das Gerät automatisch alle starken Stationen lokalisieren und speichern.

Auto-Suche und Manual-Store Preset Stationen

1. Mit Radio an, lange drücken T + oder T-Taste für ein paar Sekunden, wird das Gerät automatisch die ersten starken Bahnhöf. Gleiches gilt für andere starke Stationen
Hinweis: Drücken Sie die Taste T + oder T-, um die Feinabstimmung zu beenden Die Frequenz oder lokalisieren eine schwächere Signalstation.

2. Wenden Sie sich an einen Radiosender, drücken Sie M + Taste, voreingestellte Position POI blinkt auf dem Display, drücken Sie P + oder P-wählen Sie die gewünschten Speicher Nummer dann M + drücken Sie die Sender auf dem ausgewählten Preset zu speichern.
3. Repeatstep 1-2 weitere Sender zu speichern, kann dieses Gerät bis 20 AM und 20 FM Sender zum speichern

Hören Sie gespeicherte Sender

1. Drücken Sie bei eingeschaltetem Radio die Taste P + oder P-, um den gewünschten Sender auszuwählen.
2. Drücken Sie die Taste V + oder V-, um die Lautstärke einzustellen Ebene (00-16) zeigt auf dem Display.

Radio ausschalten

Mit Radio an, lange drücken ON / OFF mehr als 2 Sekunden, um Radio auszuschalten.

Radioempfang

Diese Einheit ist mit einer Antenne auf der Rückseite ausgestattet, die Antenne auf ihre volle Länge abkoppeln, um einen besseren Empfang zu erhalten. Sie können auch das Ende der Antenne an die Wand kleben, wenn möglich, um den Empfang zu verbessern.

Schlaf Funktion

Um mit dem Radio einzuschlafen, mit Radio ein, drücken Sie wiederholt die Sleep-Taste, um 90-80-70-60-50-40-30-20-10 Minuten zu hören. Radio hört automatisch auf nach der angegebenen Zeit aus.

Heiligkeits Kontrolle

Drücken Sie bei ausgeschaltetem Radio die Dimmer-Taste, um die Helligkeit des Display einzustellen.

Fehlerbehebung

Wenn Sie Probleme mit der Benutzung dieses Geräts haben, überprüfen Sie die folgenden Punkte oder wenden Sie sich an den Amazon-Kauferservice für eine Rückerstattung oder einen Ersatz, Probleme gelöst.

Keine Macht

- Sicherstellen Netzstecker korrekt angeschlossen ist
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose an das AC Stromnetz angeschlossen ist.

Keine Antwort vom Gerät

- Trennen Sie den AC Netzstecker und schließen Sie ihn wieder an. Schalten Sie das Gerät wieder ein

Keinen Ton

- Stellen Sie die Lautstärke ein

Schlechter Radioempfang

- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und Ihrem Fernseher oder Videorecorder
- Die Antenne vollständig verlängern.

Alarm funktioniert nicht

- Stellen Sie sicher, dass die Alarmanzeige aufleuchtet


Der Alarm geht in der mittleren Nacht ab

- Ensure jeder Alarm ist nicht in der mittleren Nacht eingestellt


Die Uhr ist regelmäßiges Uhr (12-stündig). EG.Wenn Sie die Wachen um 12:30 Uhr wecken müssen, stellen Sie sicher, dass der Alarm bei PM 12:30 eingestellt ist. (PM-Anzeige leuchtet während des Einstellvorgangs)

Danke für Ihren Einkauf!

Radiowecker

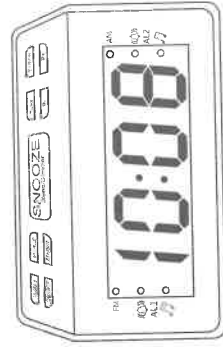

Anleitung

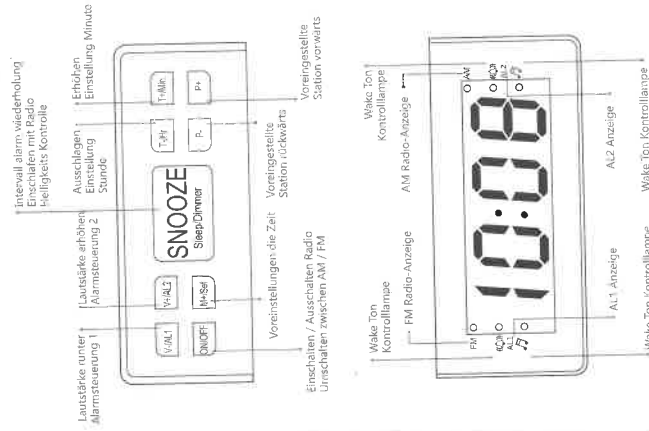

Produktspezifikationen

Energieversorgung	AC 220-240V,50Hz
Batteriesicherung	2xAAA Batterien (nicht enthalten)
Radiofrequenz	FM:87.5-108 MHz AM: 522-1620 KHz
Maße	5.4x2.5x2.5 inch/13.6x6.3x6.5cm
Gewicht	12oz / 340g

Erste Schritte

1. Legen Sie 2 x AAA-Batterien für die Sicherung ein.
2. Schließen Sie das Gerät an eine AC-Leistung Steckdose an. Sobald die Verbindung hergestellt/Zeit blinkt. Jetzt bereit für Einstellungen.

Hinweis:

Backup-Batterien pflegen nur Zeit, Alarm und Preset Stationen, Macht keine anderen Funktionen. Für die beste Leistung, die Verwendung von Alkali-Batterien. Empfohlen und sollte alle 6 Monate ausgetauscht werden.

Zeiteinstellung

1. Drücken und halten Sie die Set-Taste, bis die Zeit blinkt und die Zeit mit der Taste Hr und Min zu drücken oder für eine schnellere Einstellung zu drücken.
2. Wenn die korrekte Zeit erreicht ist, drücken Sie die Taste Set bestätigen.

Hinweis:

Mit dem Radio aus die Voraussetzung für eine festgelegte Zeit. Stellen Sie sicher, dass die Zeit blinkt. Wenn die Zeit nicht blinkt, nur halten Sie die Schaltfläche Einstellungen halten.
Im Moment beginnt das Minuten zu blinken, Sekunden auf Null zurücksetzen.
Nach 30 Sekunden ohne Betrieb wird die aktuelle Uhrzeit sein Autosaved.

Einstellen des Alarms

1. Wenn das Radio ausgeschaltet ist, drücken Sie wiederholt die Taste AL1, um auszuwählen (AL) Oder AL für Alarmton, mit Anzeige leuchtet oder aus.
2. Während die Alarm 1 Anzeige leuchtet und die Ziffern blinken, stellen Sie den Alarm 1 mal mit der Taste Hr und Min ein. Drücken und halten für schnellere Einstellung.
3. Wenn gewünschter Alarm 1 Zeit erreicht ist, drücken Sie die Taste Set, um zu bestätigen.
4. Das gleiche gilt 2. Alarm Schritt.

Hinweis:

(AL) und (AL) die Lichter gedimmt, dass die Alarm schließen. Nach 30 Sekunden ohne Betrieb wird die aktuelle Alarmzeit automatisch gespeichert und zählt zur Zeitanzeige zurück.